

НЕГА ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДЛЯ КРОВАТИ «АГАТА»

1. Положить заднюю спинку (дет.3) тыльной стороной на пол, прикрутить две ножки (дет.7) при помощи винтов М6х35, не затягивая.
2. Прикрутить упорные бруски (дет.11) винтами М8х60.
3. Вставить демпферы (дет.8) в верхнюю часть упорных брусков (дет.11). Демпфер должен быть расположен, как на рис.1 (сдвинут к внешнему краю опорного бруска)
4. К царге (дет.4) прикрутить упорные бруски (дет.11) винтами М8х50.
5. К боковым спинкам (дет.1 и 2) прикрутить подъемный механизм (дет.9) с помощью винтов М6х35, по 4 шт.
6. К передней части боковых спинок (дет.1 и 2) прикрутить ножки (дет.7) при помощи винтов М6х35.
7. Прикрутить боковины ящика для хранения (дет.6) к дну ящика для хранения (дет.5) с помощью конфирматов.
8. Прикрутить к задней спинке (дет.3) и к царге (дет.4) эксцентрикые тяги, вставить шканты, соединить ящик для хранения (дет.5 и 6) и заднюю спинку (дет.3).
9. Соединить боковые спинки (дет.1 и 2) с задней спинкой (дет.3) с помощью винтов М6х35.
10. Прикрутить царгу (дет.4) к боковым спинкам (дет.1 и 2) и к ящику для хранения (дет.5 и 6) с помощью винтов М6х35 и эксцентриков.
11. Поставить кровать в горизонтальное положение, выровнять все зазоры, протянуть все винты.
12. При помощи винтов М8х40 прикрутить ортопедическое основание (дет.10) к подъемному механизму (дет.9)
13. Выровнять зазоры между ортопедическим основанием (дет.10) и кроватью, затянуть винты крепления подъемного механизма (дет. 9) к боковым спинкам (дет.1 и 2).
14. Одеть тканевый чехол на газпатрон, установить газпатрон в подъемный механизм (дет.9) утолщенной частью вверх.
15. Установить ограничители матраса по длинной стороне ортопедического основания (дет.10), прилегающей к задней спинке (дет.3) на расстоянии 150 см друг от друга.
16. Привязать к центру внешнего края ортопедического основания ручку для подъема подъемного механизма.

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНО! После установки газлифта **НЕЛЬЗЯ** опускать ортопедическое основание без матраса, поскольку газлифты работают под высоким давлением и без силовой нагрузки от тяжести матраса они могут «выстрелить» и травмировать человека.

17. Положить матрас на ортопедическое основание и только после этого опустить на кровать.

КОМПЛЕКТНОСТЬ КРОВАТИ

№	Наименование детали	Кол-во, шт
1	Спинка правая	1
2	Спинка левая	1
3	Спинка задняя	1
4	Царга	1
5	Дно ящика для хранения	1
6	Боковины ящика для хранения	2
7	Ножка	4
8	Демпфер (резиновая прокладка)	6
9	Подъемный механизм (левый, правый) с газпатронами	2
10	Ортопедическое основание (рама с ламелями)	1
11	Упорный брусок	6
12	Ограничитель для матраса	2
13	Фурнитура (метизы), ручка для подъема орт основания	комплект

Рис. 1
Крепление демпферов

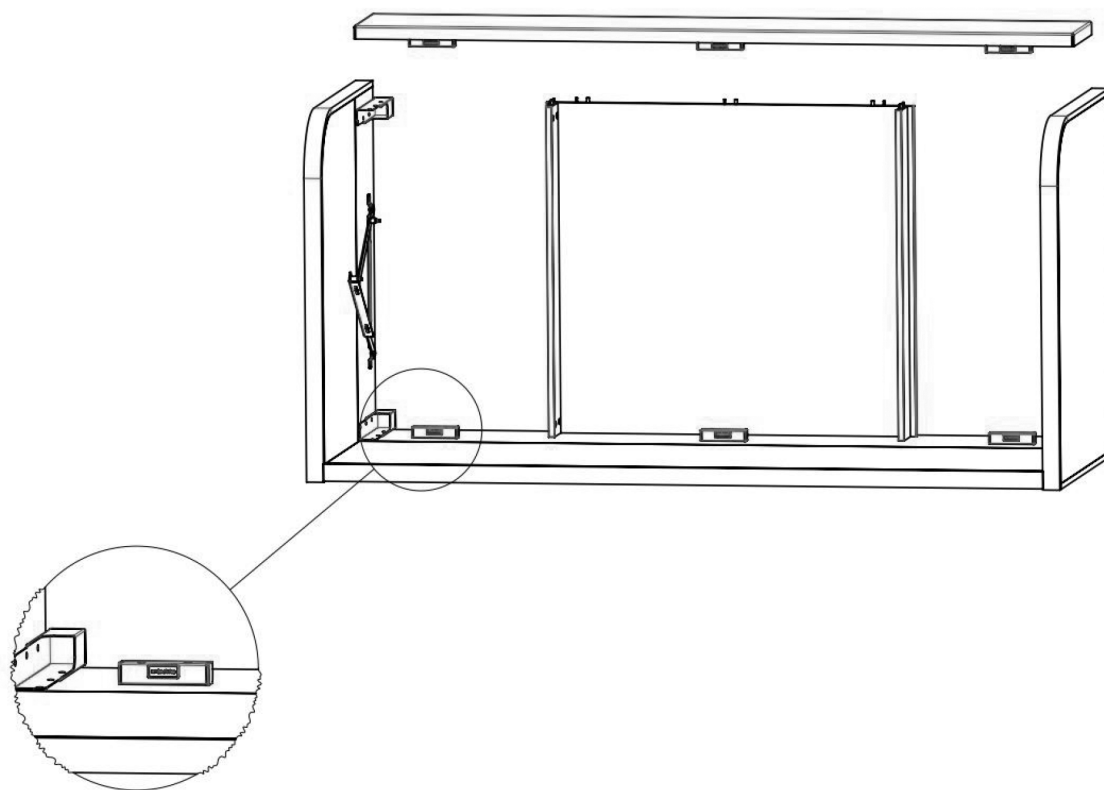


Рис. 2
Комплектность кровати

